



## 23 591 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

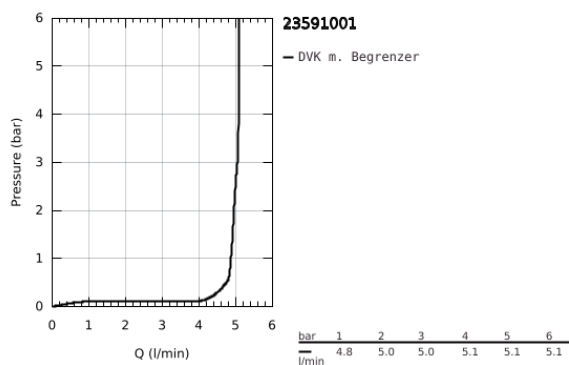


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

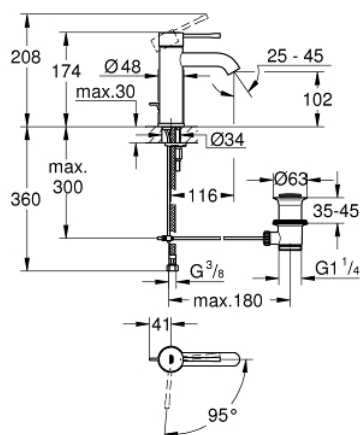

23 591 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

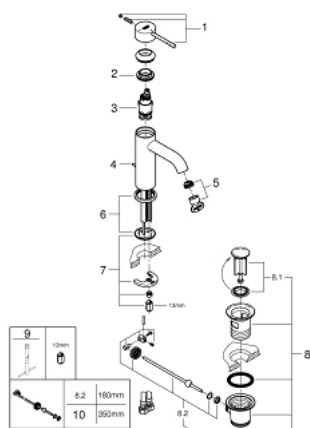

**ERSATZTEILE**, Dezember 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 6: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*

\*Sonderzubehör