



23 719 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE

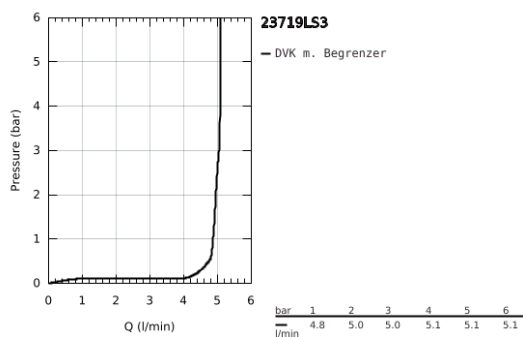


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche

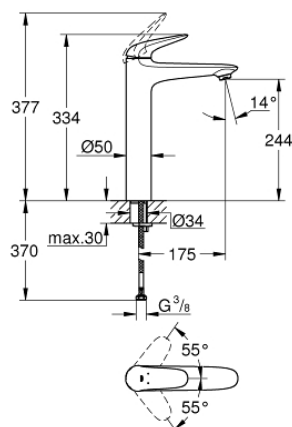

23 719 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE

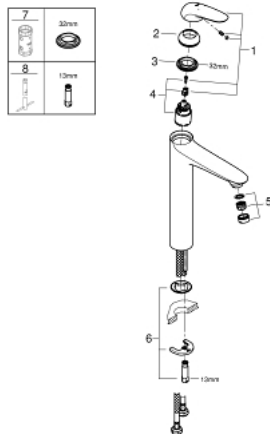

ERSATZTEILE, November 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46951LS0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör