



23 797 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

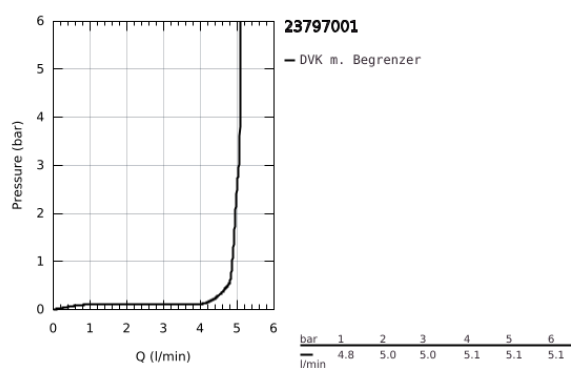

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

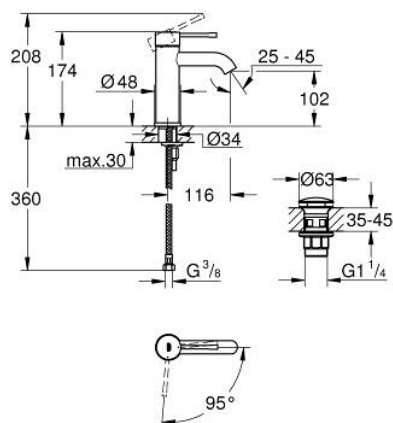

23 797 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Dezember 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
 - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör