


23 959 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE MIT DIGITALEM DISPLAY,
1/2"
L-SIZE**

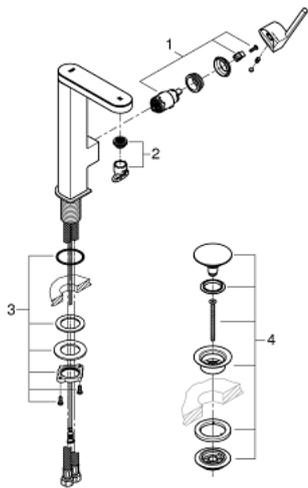

ERSATZTEILE, April 2019 – jetzt

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)

4: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)