



24 179 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"
S-SIZE

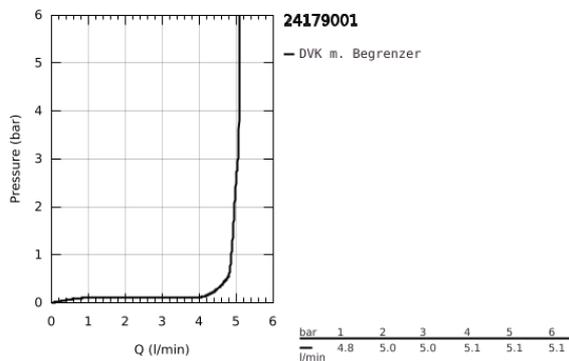


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

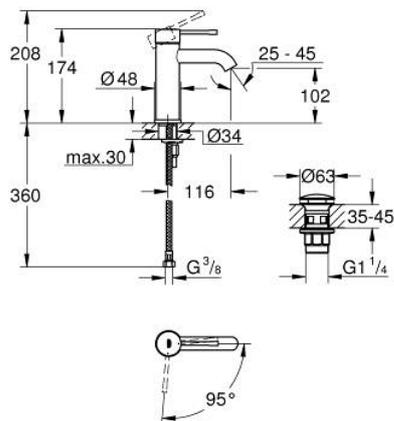

24 179 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

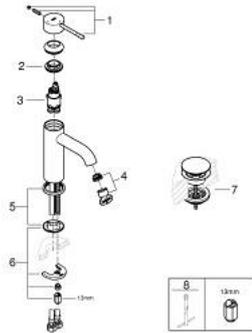

ERSATZTEILE, Dezember 2021 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)

2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)

8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör