



## 24 205 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

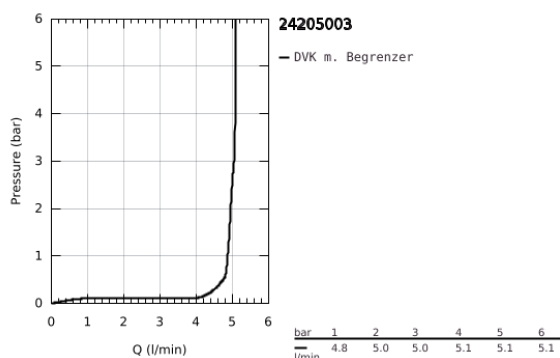


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- herausziehbarer Auslauf
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

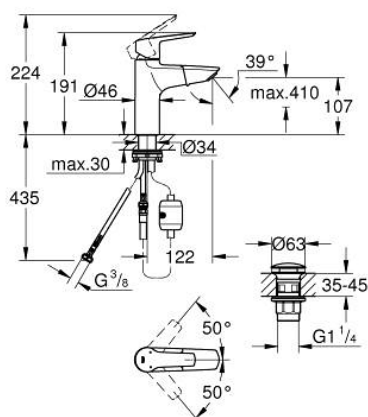

24 205 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**M-SIZE**

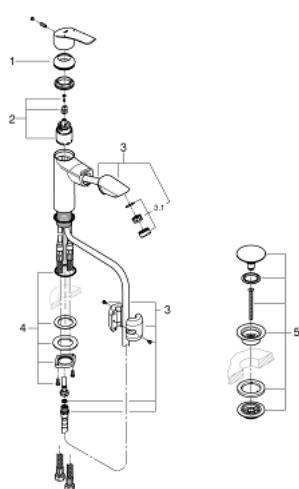

**ERSATZTEILE**, Februar 2021 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
- 3: Eurosmart Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48573000)
- 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)