

## 19 408 DC1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, April 2022 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916DC0)


2: Auslauf (Bestell-Nr. 48638DC0)

2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48480000)

2.2: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

3: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)\*

\*Sonderzubehör

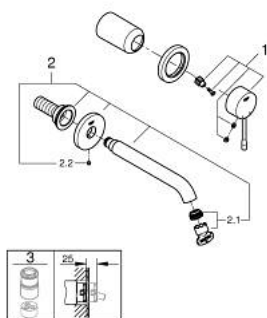

## 19 408 DC1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, September 2020 – April 2022


1: Hebel (Bestell-Nr. 46916DC0)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48480000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)\*

\*Sonderzubehör

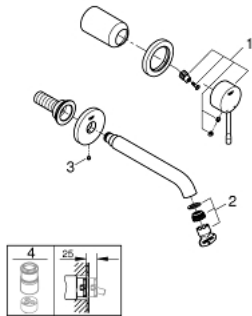

## 19 408 DC1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, September 2019 – September 2020


1: Hebel (Bestell-Nr. 46916DC0)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)\*

\*Sonderzubehör

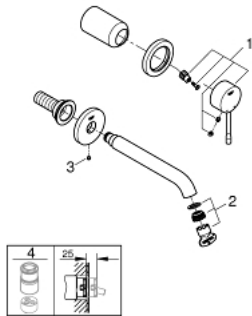

## 19 408 DC1 **ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**

**ERSATZTEILE**, Januar 2016 – September 2019

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916DC0)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46627000)\*

\*Sonderzubehör

