


23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

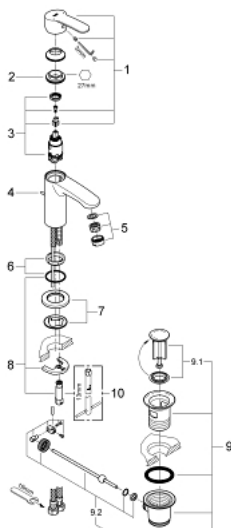


**ERSATZTEILE**, Januar 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46749000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
- 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör

23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

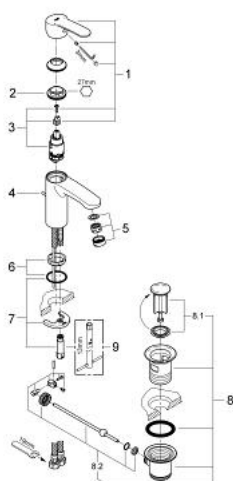

**ERSATZTEILE**, März 2010 – Januar 2012

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46749000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör