


23 041 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

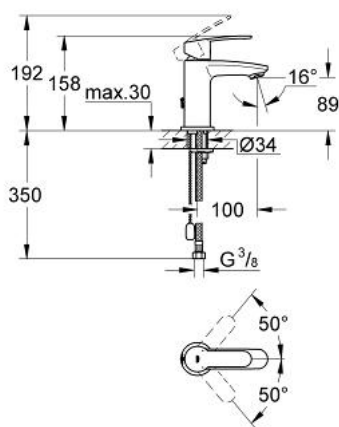

23 041 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

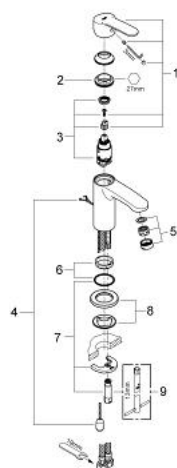

**ERSATZTEILE**, Januar 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46749000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör