


23 043 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

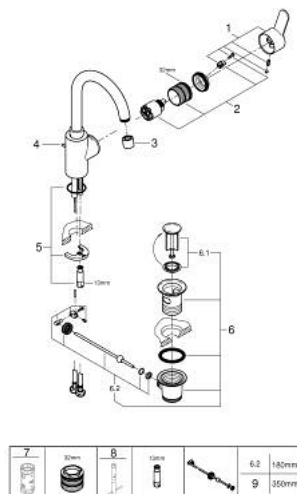

ERSATZTEILE, August 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 48418000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör