

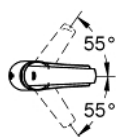


23 123 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

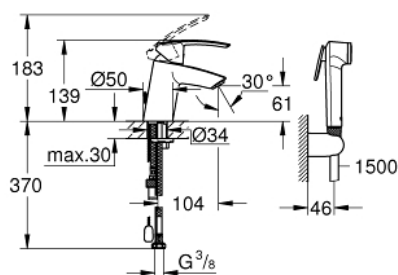


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 4 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- mit Brausegarnitur bestehend aus
- Handbrause mit integrierter Umstellung
- Wandbrausehalter
- Brauseschlauch
- bei 1,0 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar

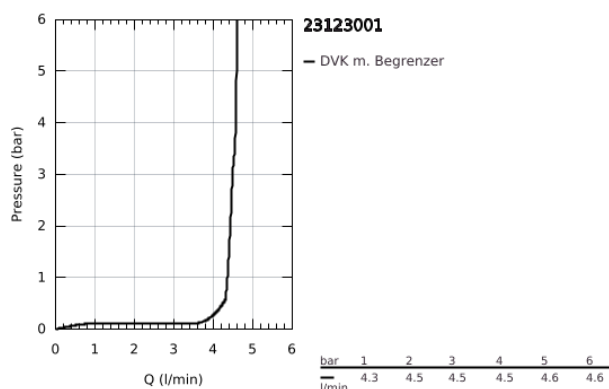

23 123 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

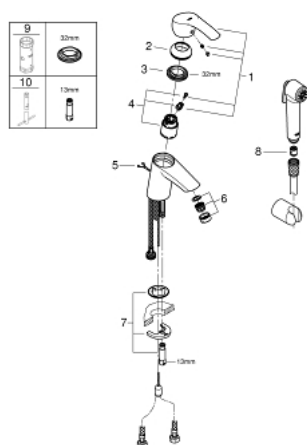

ERSATZTEILE, März 2018 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46897000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48280000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör