


## 23 202 000 **WAVE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

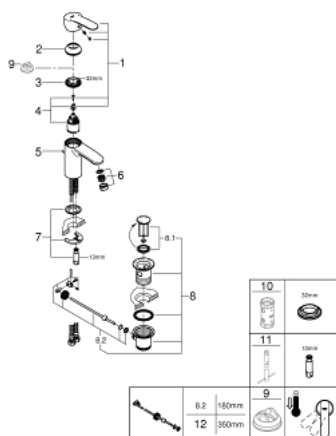

### ERSATZTEILE, Februar 2011 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 6: Laminar-Strahlregler (Bestell-Nr. 13955000)
  - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
  - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 12: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \*Sonderzubehör