


## 23 214 000 TOUCH COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

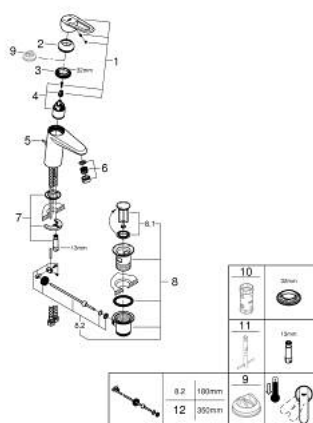

### ERSATZTEILE, Februar 2011 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46799000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 12: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*

\*Sonderzubehör