


23 342 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

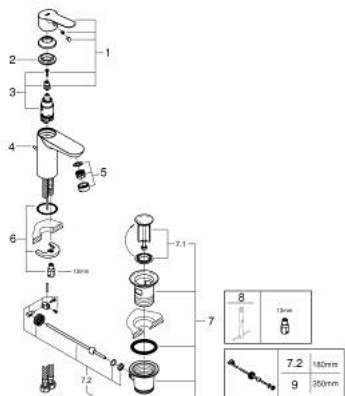


ERSATZTEILE, Juni 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46697000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör

23 342 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

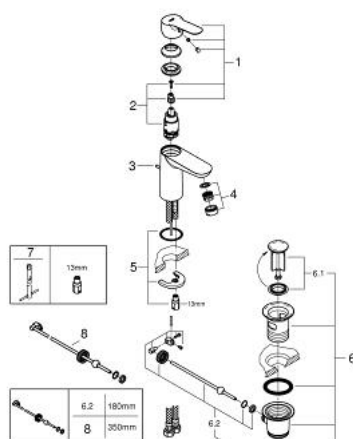

ERSATZTEILE, September 2012 – Juni 2016

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46697000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör