



23 551 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

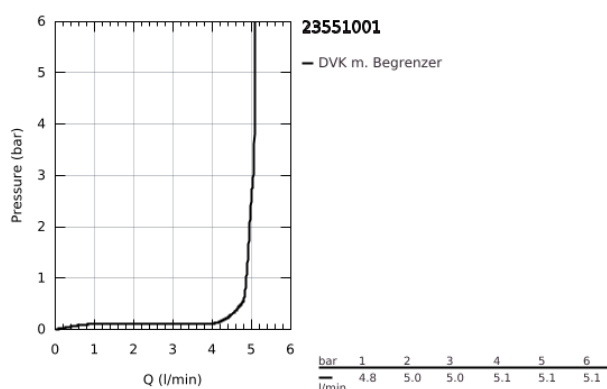


## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

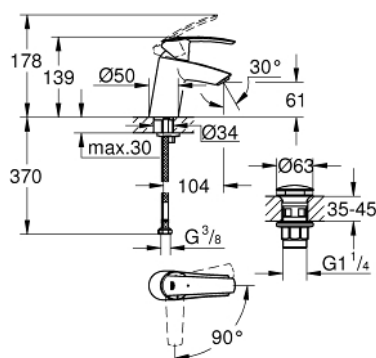

23 551 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

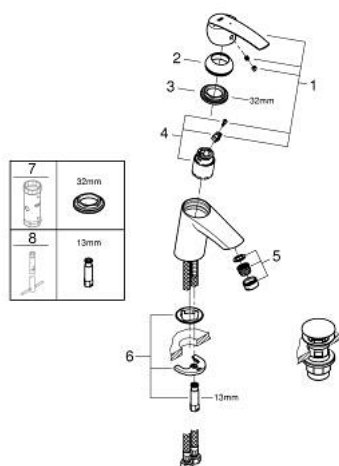

**ERSATZTEILE**, Juli 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46902000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör