



23 552 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

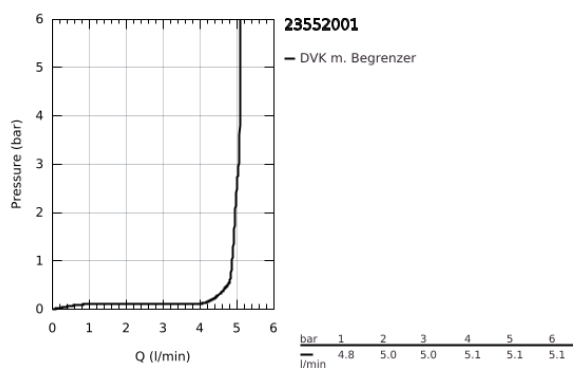


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

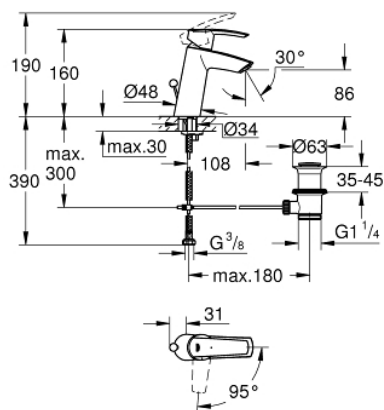

23 552 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

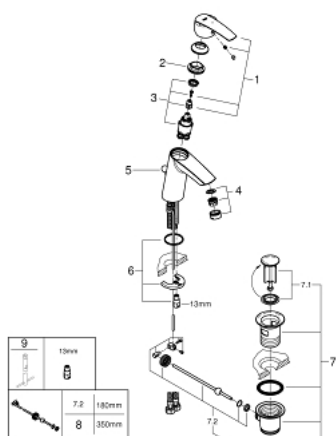

ERSATZTEILE, November 2014 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46865000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Laminar-Strahlregler (Bestell-Nr. 64450000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör