


$23\ 554\ 001\ \text{START}$ EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



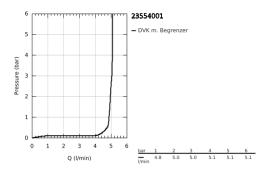


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- · Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy 5,7 I/min Mousseur
- · schwenkbarer Rohrauslauf
- · Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem



23 554 001 START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

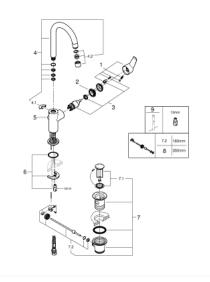

ERSATZTEILE, Juni 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46900000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13427000)
- 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
- 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör