


23 569 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

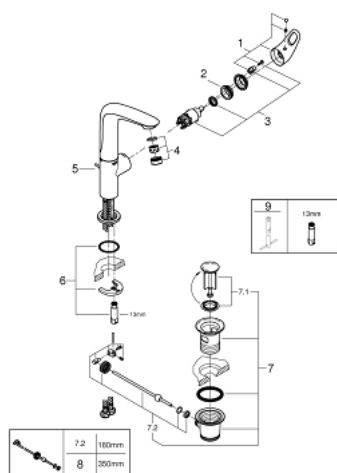

ERSATZTEILE, Juni 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46942000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör


23 569 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2019 – Juni 2019

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46942000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör

23 569 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

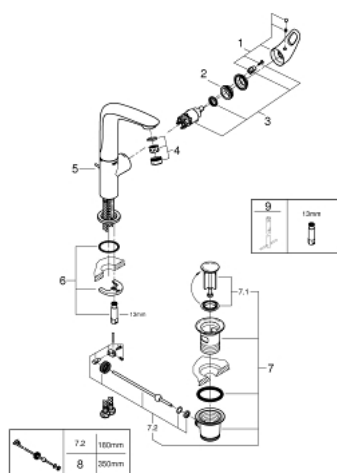

ERSATZTEILE, Januar 2015 – Januar 2019

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46942000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör