


23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

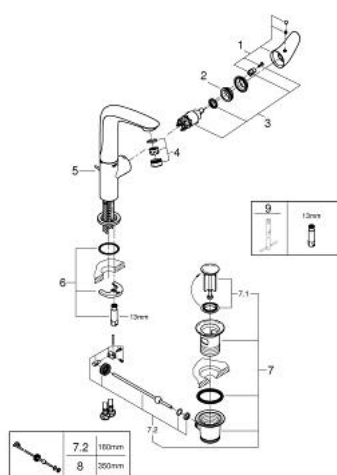

ERSATZTEILE, November 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46953LS0)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör