



23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

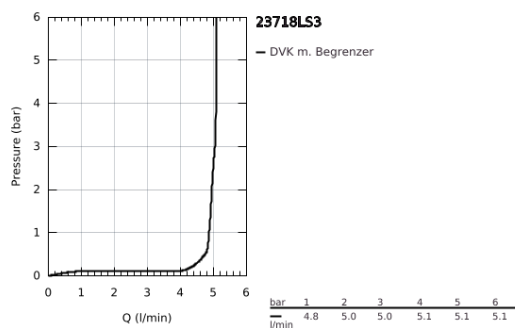


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

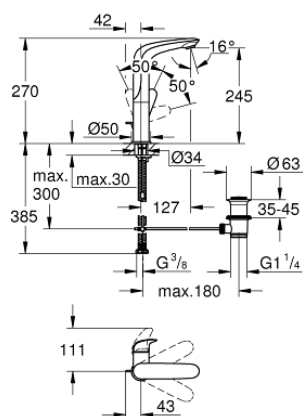

23 718 LS3 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE

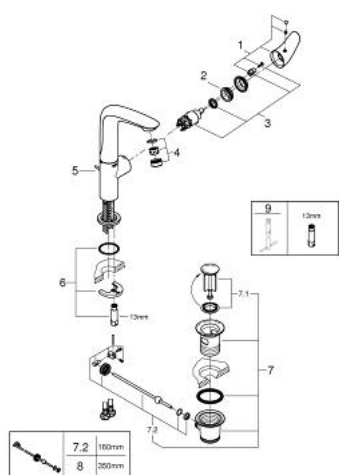

ERSATZTEILE, November 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46953LS0)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör