



## 23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

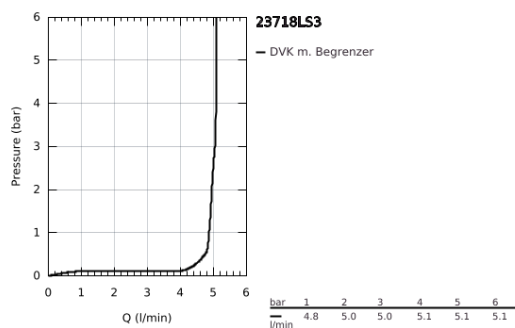

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

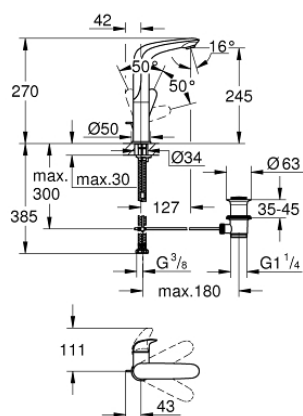

## 23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, November 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46953LS0)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör