



23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE

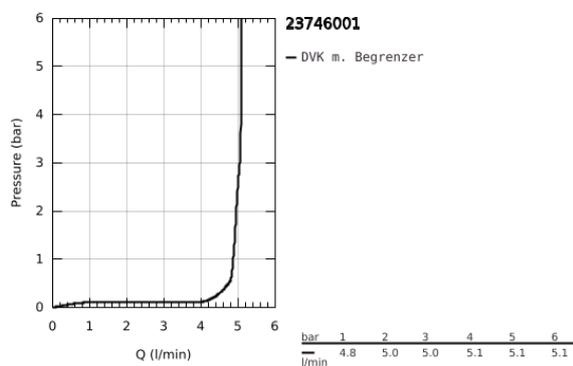


PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

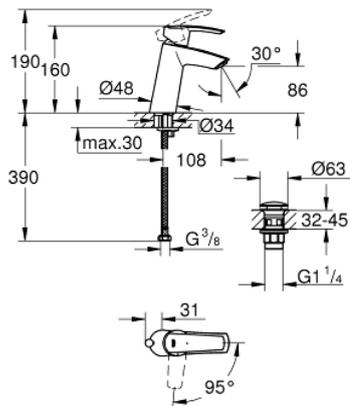

23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE

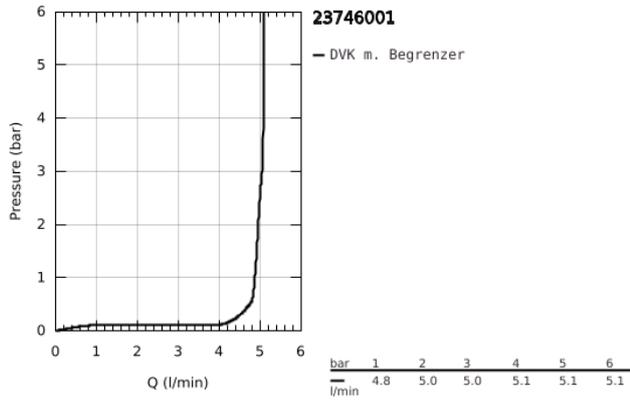

23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE

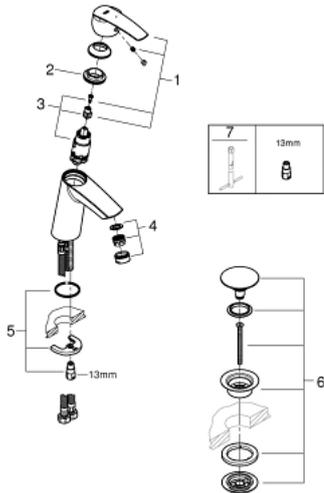

ERSATZTEILE, Dezember 2018 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46865000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
 - 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
 - 6.1: Einstecknippel (Bestell-Nr. 45986000)
 - 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör