



## 24 165 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **XL-SIZE**

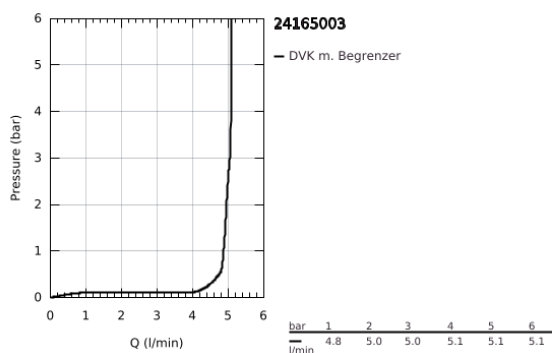


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

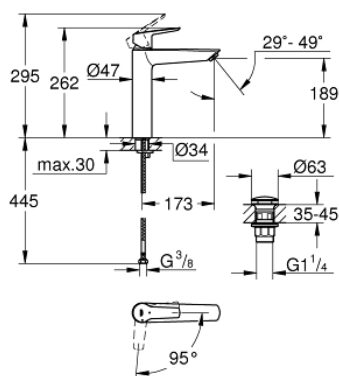

## 24 165 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **XL-SIZE**

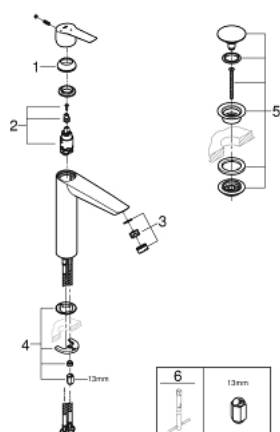

### ERSATZTEILE, Juni 2020 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör