


24 183 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

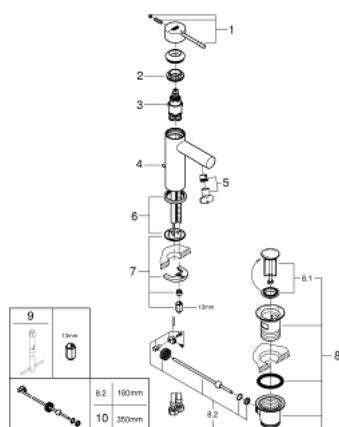


ERSATZTEILE, November 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
- 6: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör

24 183 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

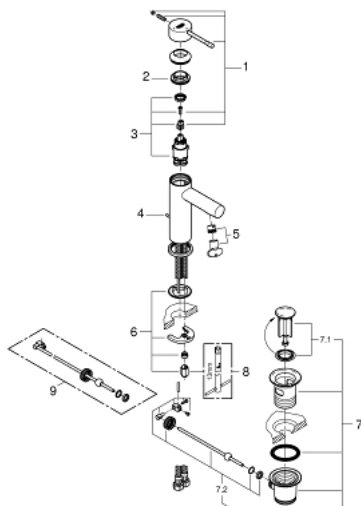

ERSATZTEILE, August 2020 – November 2021

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- *Sonderzubehör