


## 30 531 DC1 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

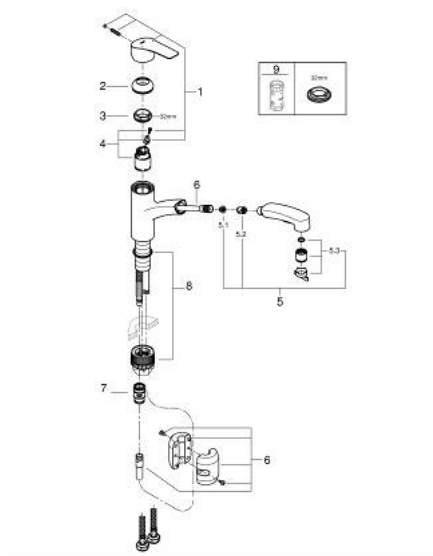

### ERSATZTEILE, Februar 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 48530DC0)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492DC0)
  - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46956DC0)
  - 5.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 5.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
  - 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
  - 8: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)
  - 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- \*Sonderzubehör