

## 32 247 000 ESSENCE WASCHTISCHBATTERIE

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### ERSATZTEILE, August 2009 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46535000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
- 6: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*


\*Sonderzubehör

## 32 247 000 ESSENCE WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, Juli 2008 – August 2009

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46535000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
- 6: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*

\*Sonderzubehör

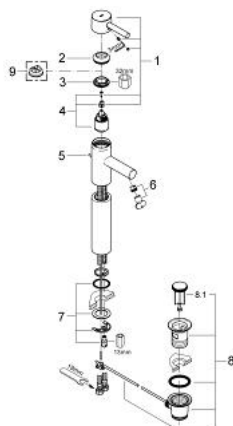

## 32 247 000 ESSENCE WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, Januar 2006 – Juli 2008

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46535000)
  - 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
  - 5: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 7: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
  - 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- \*Sonderzubehör

