



32 277 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

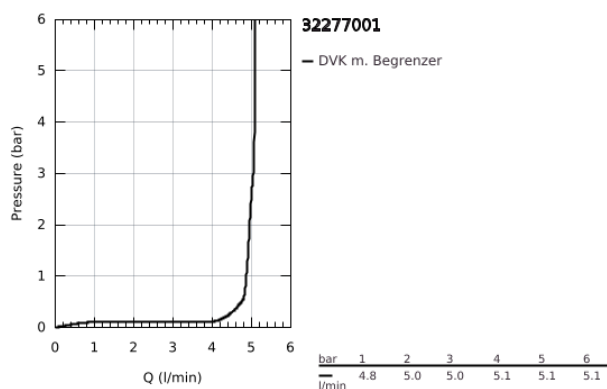


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

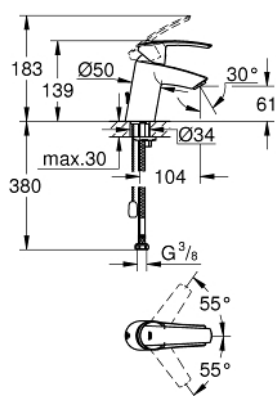

32 277 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

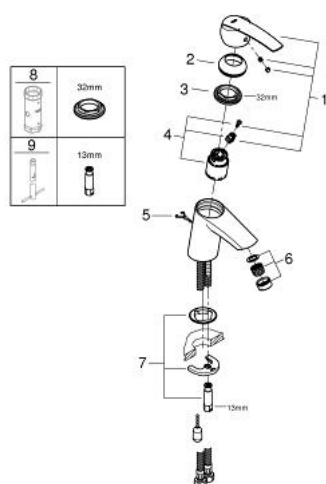

ERSATZTEILE, Januar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46897000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör