



32 284 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

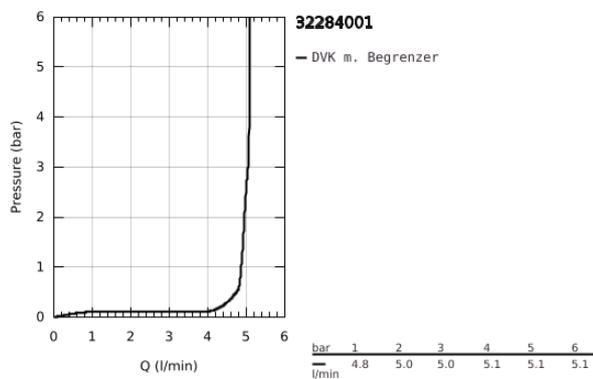


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

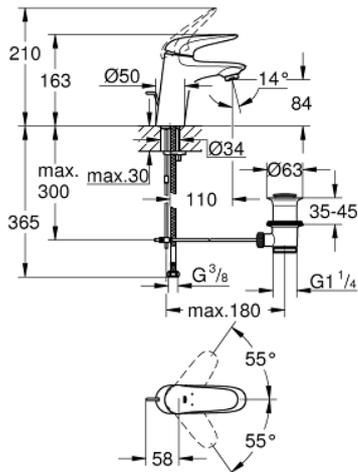

32 284 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

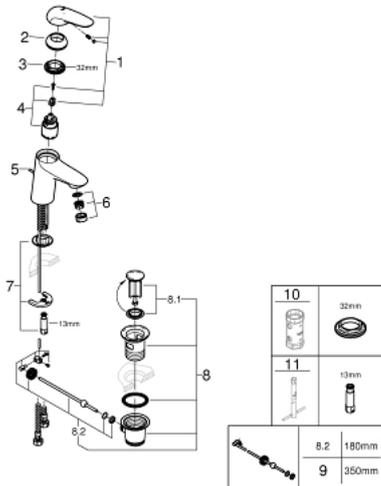

ERSATZTEILE, Februar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46951000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
 - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör