


32 441 DC1 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

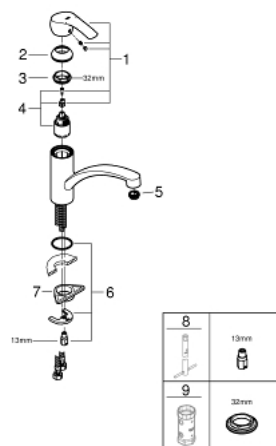

ERSATZTEILE, März 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46897DC0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Strahlregler (Bestell-Nr. 48264000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 7: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 9: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*
- *Sonderzubehör

32 441 DC1 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

ERSATZTEILE, Oktober 2016 – März 2019

1: Hebel (Bestell-Nr. 46897DC0)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)

3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Strahlregler (Bestell-Nr. 48264000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)

7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

8: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör

