


33 552 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

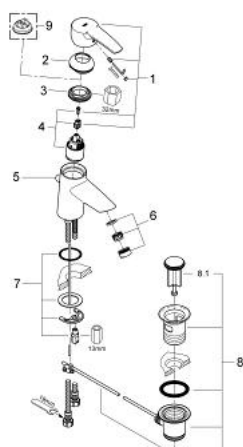

**ERSATZTEILE**, August 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*

\*Sonderzubehör


33 552 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

**ERSATZTEILE**, Juni 2007 – August 2008

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
  - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
  - 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- \*Sonderzubehör

33 552 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

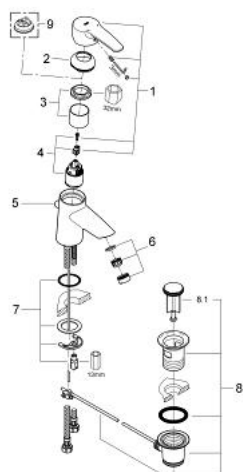

**ERSATZTEILE**, August 2005 – Juni 2007

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*

\*Sonderzubehör