


33 557 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Auslauf mit Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

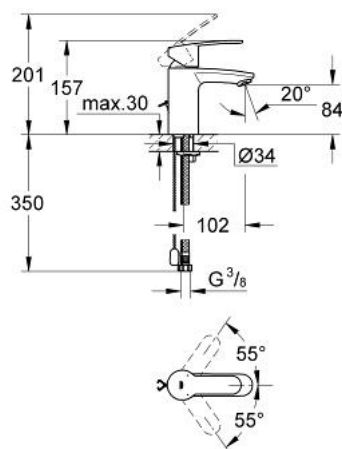

# 33 557 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

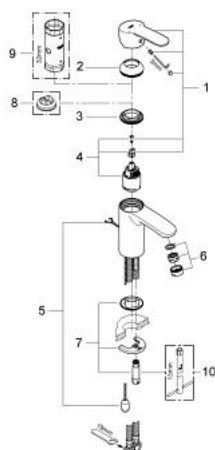

## ERSATZTEILE, März 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör