



33 561 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

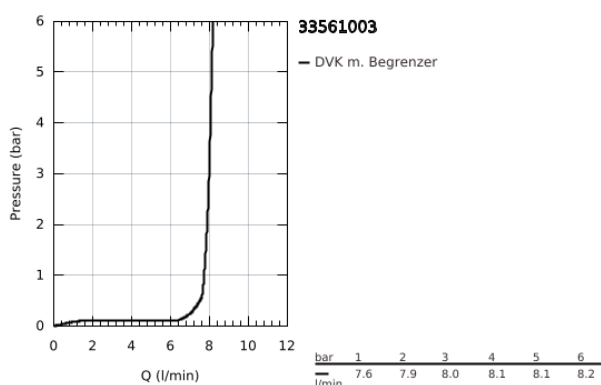


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter

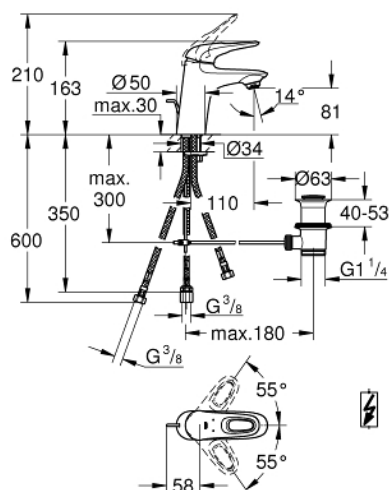

33 561 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

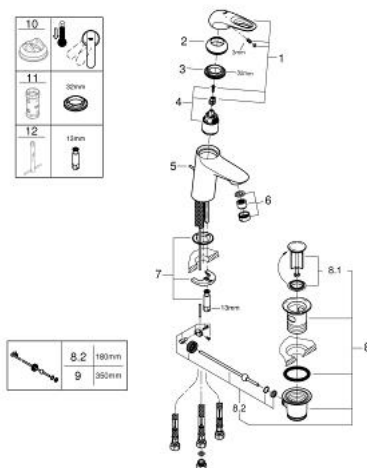

ERSATZTEILE, Januar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46558000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Strahlregler (Bestell-Nr. 46162000)
- 6.1: Dichtung Ø21,3 x Ø14,5 x 2,7 (Bestell-Nr. 0263700M)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör