


## 33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

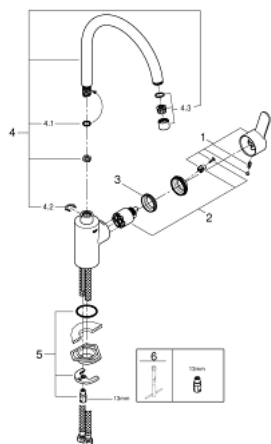


### ERSATZTEILE, Mai 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13266000)
- 4.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör

## 33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

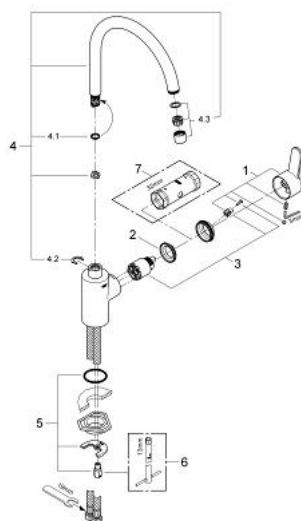

### ERSATZTEILE, März 2010 – Mai 2012

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13266000)
- 4.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\*Sonderzubehör