


33 975 004 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

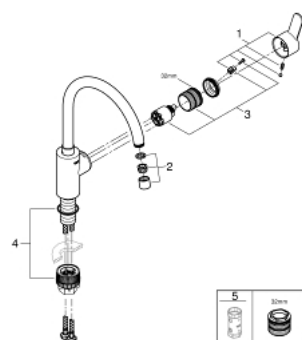

ERSATZTEILE, April 2020 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48418000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)

5: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör

33 975 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Juli 2017 – April 2020

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Mousseur (Bestell-Nr. 48418000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 5: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 6: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör

