



## 31 137 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

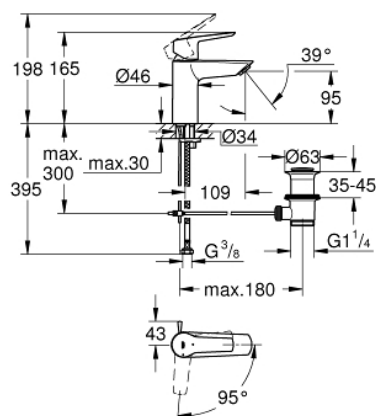


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixtion Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Zugstange in seitlicher Position
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

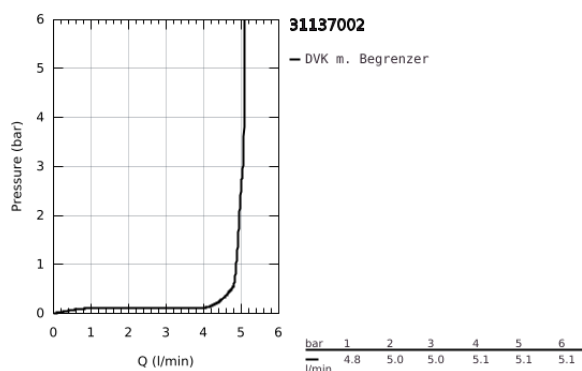

31 137 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

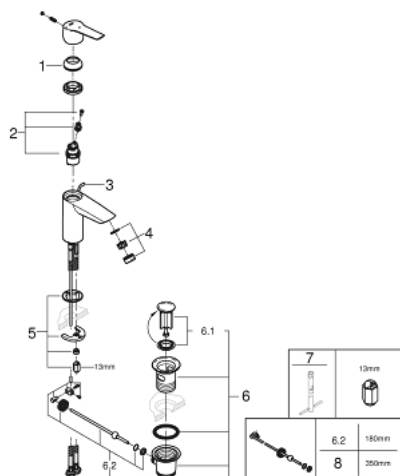

**ERSATZTEILE**, Juli 2019 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 3: Zugstange (Bestell-Nr. 65936PD0)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*

\*Sonderzubehör